


Installation Guide


AMB 162, AMB 182

1

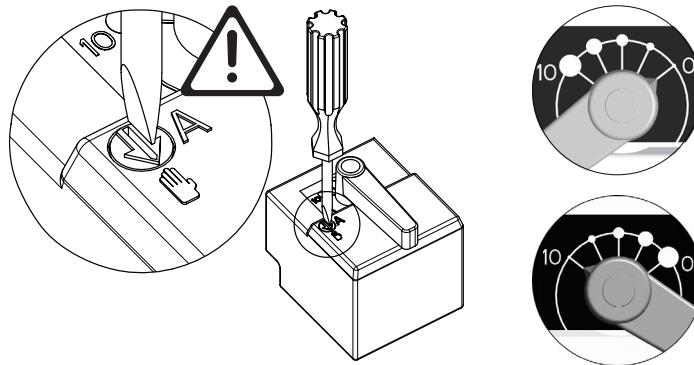


2


HRB 3 / HRE 3

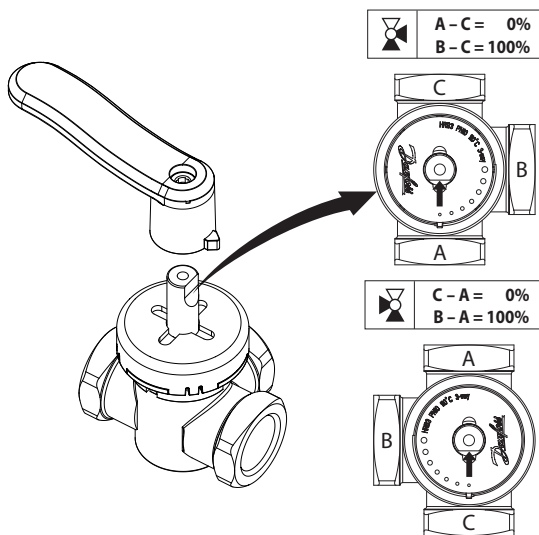

HRB 4 / HRE 4

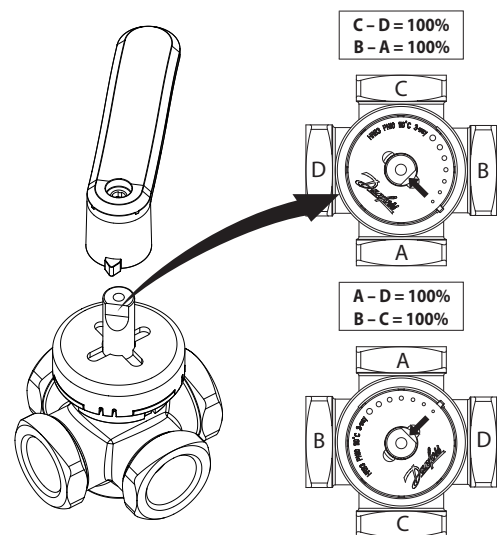


HFE 3

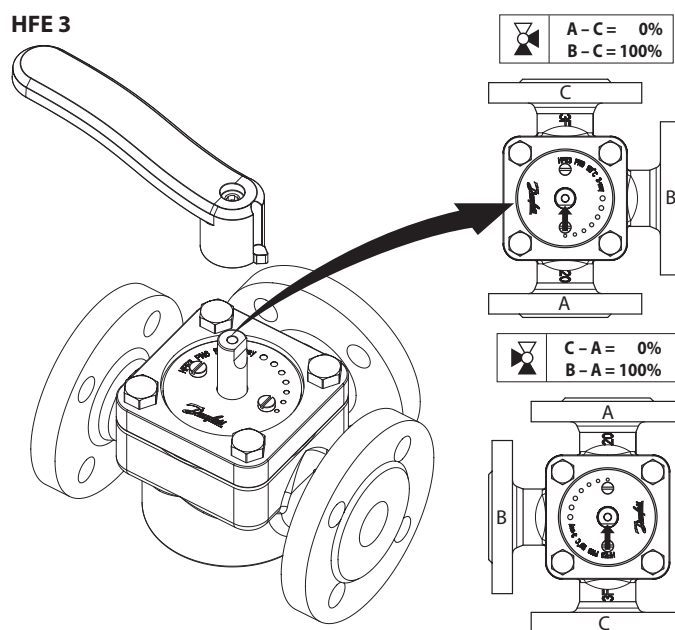


Installation Guide AMB 162, AMB 182

3

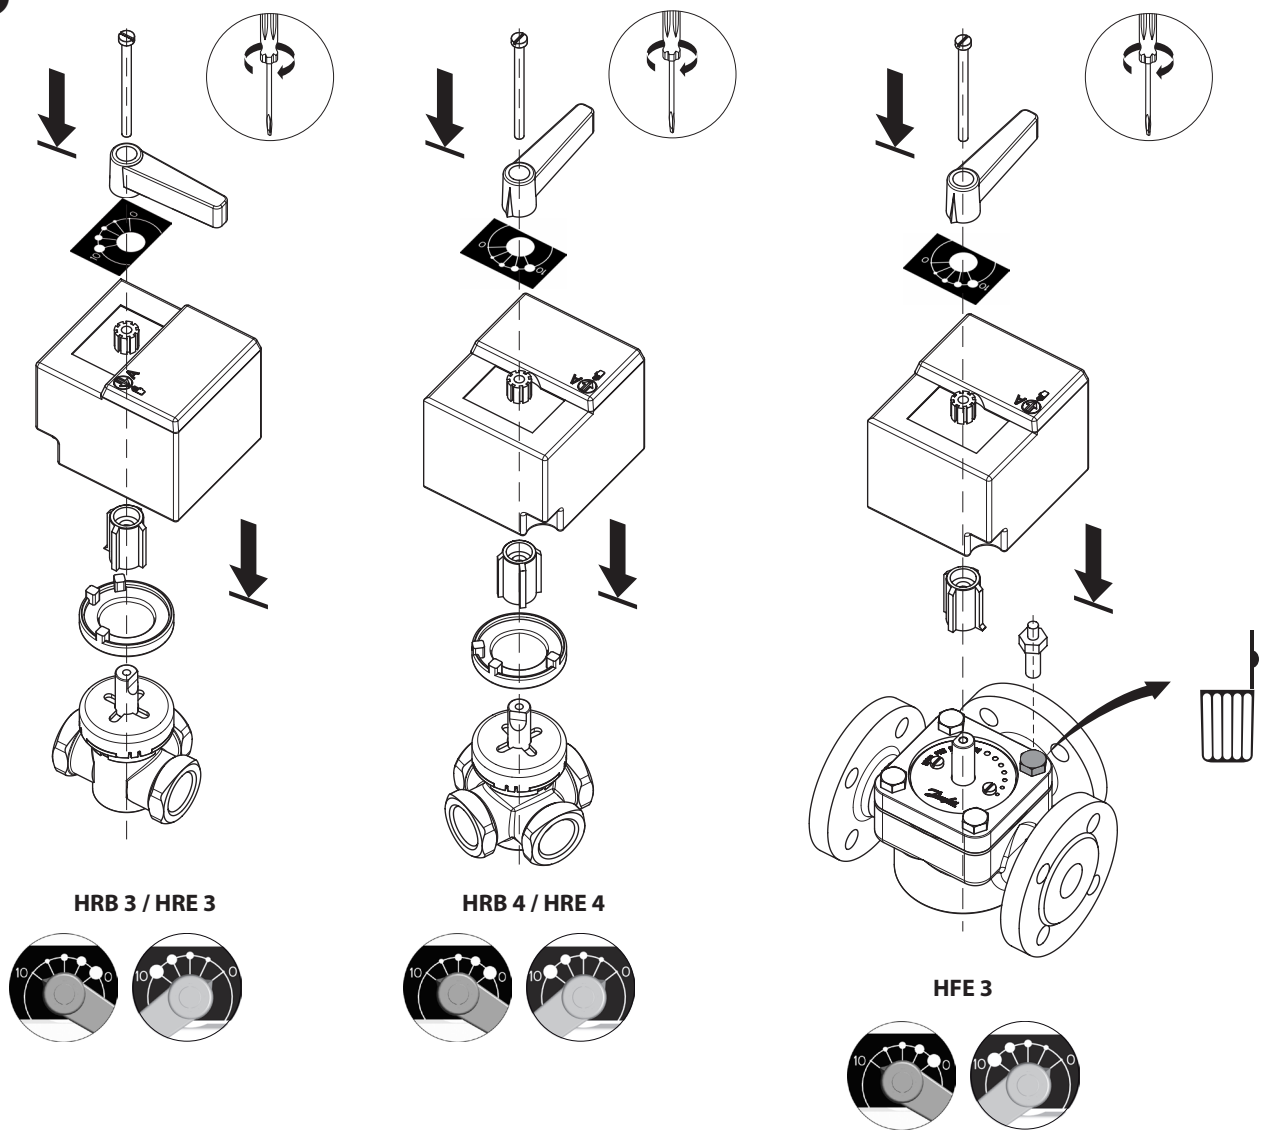


4

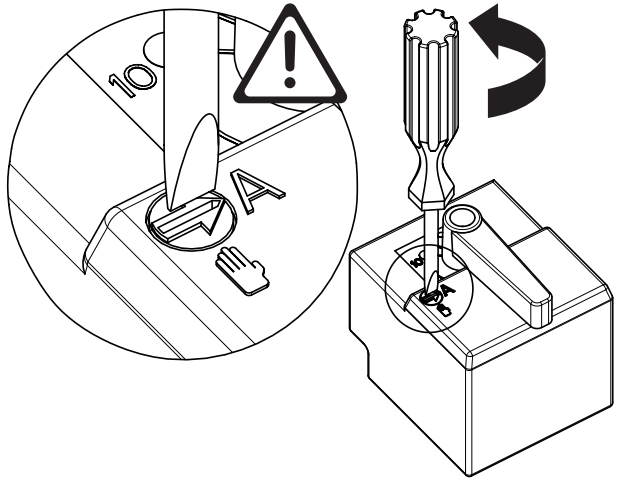


Installation Guide **AMB 162, AMB 182**


5

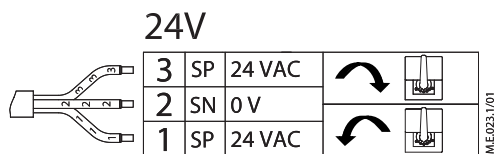



Code No.:
082H0013, 082H0014, 082H0018, 082H0021

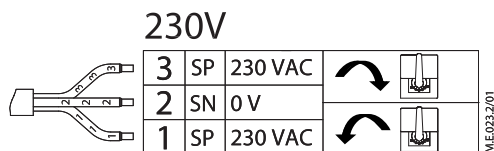


Code No.:
082H0010, 082H0011, 082H0012, 082H0015,
082H0017, 082H0019, 082H0020

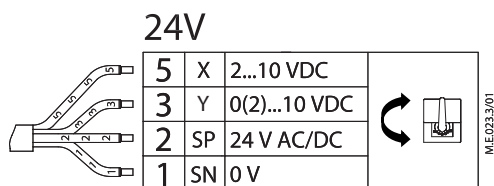

Code No.:
082H0016, 082H0023

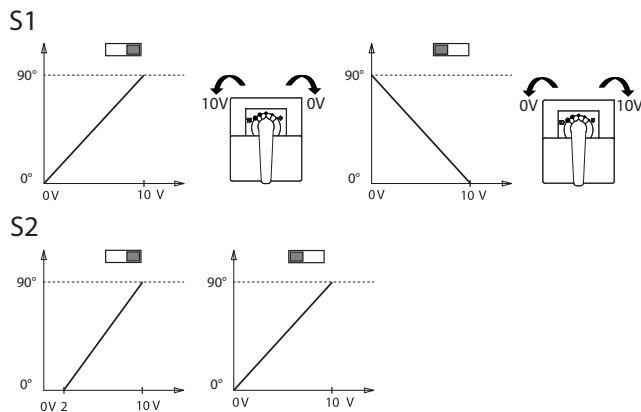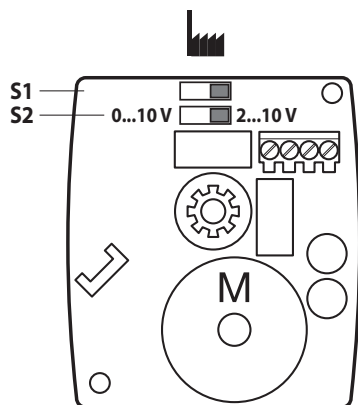

6

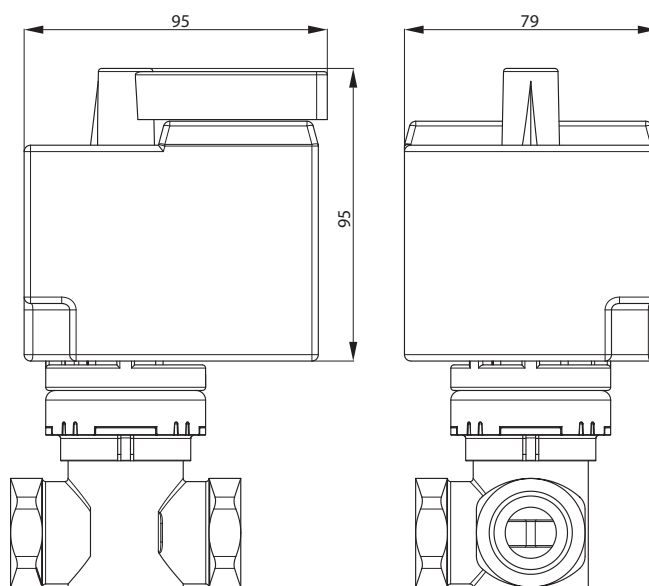

Installation Guide AMB 162, AMB 182

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed.
All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
